BORA

KAMBUKKA®

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

- Odpowiedni do potraw zarówno na ciepło, jak i na zimno.
• Utrzymywanie temperatury ciepłych potraw (godziny): wykres
• Utrzymuje świeżość potraw przez wiele godzin.
• Wszystkie termosy obiadowe Kambukka są poddawane dokładnym testom przy pełnej objętości i stałej temperaturze.
- Różne rodzaje żywności mają różne właściwości.
- Funkcja "odpowietrznika": naciśnij przed otwarciem, aby uwolnić zgromadzoną wewnątrz parę i zmniejszyć ciśnienie.
- Nie przepełniać. Napełniać maksymalnie do poziomu paska.
- Napełniając termos gorącym płynem, przed zamknięciem pokrywki odczekaj co najmniej 3 minuty, aż płyn ostygnie. W przeciwnym razie, wzrost ciśnienia wewnątrz może spowodować wyciek płynu i poważne poparzenia.
- Upewnij się, że pokrywka jest szczelnie zamknięta i dokręcona.
- Przed użyciem odkręć pokrywkę.
- Nie przechowuj jedzenia w termosie dłużej niż 24 godziny.
- Nie wsadzać do kuchenki mikrofalowej ani zamrażalki.
- Aby uzyskać najlepszy efekt, wcześniej podgrzej lub schłodź termos, napełniając go gorącą lub zimną wodą na 5-10 minut.
- Trzymać z dala od dzieci, gdy w naczyniu znajduje się gorący płyn.
- Nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

- Przed pierwszym użyciem umyj wszystkie części wodą z płynem.
- Pokrywki można myć w zmywarce. Mycie w zmywarce i stosowanie detergentów może mieć wpływ na trwałość koloru.
- Malowane i lakierowane termosy obiadowe zaleca się myć ręcznie. Zanurz termos na 10 minut w gorącej wodzie z mydłem i umyj łagodnym detergentem.
- Nie używaj substancji czyszczących zawierających wybielacz, chlor, środki szorujące i/lub mocne chemikalia.
- Zawsze przechowywać ze zdjętą pokrywką.

Masz ochotę na więcej? Dobierz do swojego termosu obiadowego jeden z naszych modnych produktów: butelkę na wodę lub kubek termiczny. Szczegóły na stronie internetowej www.mojakambukka.pl.

UTRZYMYWANIE TEMPERATURY CIEPŁYCH POTRAW (GODZINY): WYKRES

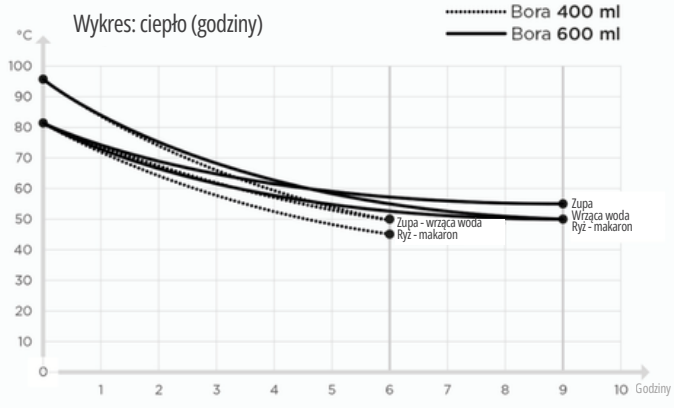

BORA

KAMBUKKA®

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ

- Vhodné pro teplá i studená jídla.
• Udržuje jídlo teplé (hodiny): tabulka
• Udržuje jídlo čerstvé po mnoho hodin.
• Všechny obědové boxy Kambukka jsou důkladně testovány při plné kapacitě a konstantní teplotě.
- Různé druhy potravin mají různé vlastnosti.
- Funkce "Vent": před otevřením stiskněte pro uvolnění páry a snížení tlaku.
- Nepřeplňujte. Naplňte po rysku.
- Při plnění obědového boxu horkými tekutinami počkejte alespoň 3 minuty, než tekutina vychladne, než zavřete víko. Jinak by tlak uvnitř mohl způsobit únik a vážné popáleniny.
- Ujistěte se, že je víko pevně uzavřeno a utaženo.
- Před použitím víko odšroubujte.
- Neskladujte jídlo v obědovém boxu déle než 24 hodin.
- Neohřívejte v mikrovlnné troubě ani nezmrazujte. - Pro dosažení nejlepších výsledků termosku předehřejte nebo ochlaďte naplněním horkou nebo studenou vodou po dobu 5–10 minut.
- Uchovávejte mimo dosah dětí, pokud nádoba obsahuje horkou tekutinu.
- Nevhodné pro děti do 3 let. - Nepoužívejte, pokud je výrobek poškozený.

POKYNY K ČIŠTĚNÍ

- Před prvním použitím omyjte všechny části mýdlovou vodou.
- Víčka lze mýt v myčce nádobí. Mytí v myčce nádobí a použití čisticích prostředků může ovlivnit stálost barev.
- Doporučujeme ručně mýt lakované a natřené obědové termosky. Namočte termosku na 10 minut do horké mýdlové vody a poté ji vyčistěte jemným čisticím prostředkem.
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující bělidlo, chlór, abrazivní látky a/nebo silné chemikálie.
- Vždy skladujte bez víka.

Chcete více? Zkombinujte svou obědovou termosku s jedním z našich trendy produktů: lahví na vodu nebo termohrnkem.
Podrobnosti naleznete na www.termalnihrnky.cz.

UDRŽOVÁNÍ **TEPLA JÍDLA** (HODINY): GRAF

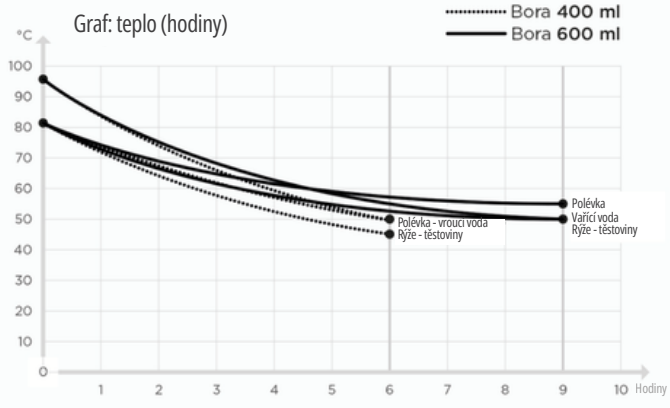

BORA

KAMBUKKA®

ODPORÚČANIA NA POUŽITIE

- Vhodné pre teplé aj studené jedlá.
• Udržiava jedlo teplé (hodiny): tabuľka
• Udržiava jedlo čerstvé mnoho hodín.
• Všetky obedárové boxy Kambukka sú dôkladne testované pri plnej kapacite a konštantnej teplote.
- Rôzne druhy potravín majú rôzne vlastnosti.
- Funkcia "Vent": pred otvorením stlačte, aby sa uvoľnila para a znížil tlak.
- Nepreplňujte. Naplňte po rysku.
- Pri plnení obedárového boxu horúcimi tekutinami počkajte aspoň 3 minúty, kým tekutina vychladne, a potom zatvorte veko. V opačnom prípade by nahromadený tlak vo vnútri mohol spôsobiť únik a vážne popáleniny.
- Uistite sa, že veko je pevne zatvorené a utiahnuté.
- Pred použitím odskrutkujte veko.
- Neskladujte jedlo v obedárovom boxe dlhšie ako 24 hodín.
- Neohrievajte v mikrovlnnej rúre ani nezmrazujte. - Pre dosiahnutie najlepších výsledkov termosku predhrejte alebo ochlaďte naplnením horúcou alebo studenou vodou na 5-10 minút.
- Uchovávajte mimo dosahu detí, keď nádoba obsahuje horúcu tekutinu.
- Nevhodné pre deti do 3 rokov.
- Nepoužívajte, ak je poškodené.

POKYNY NA ČISTENIE

- Pred prvým použitím umyte všetky časti mydlovou vodou.
- Viečka sú vhodné do umývačky riadu. Umývanie v umývačke riadu a používanie čistiacich prostriedkov môže ovplyvniť stálosť farieb.
- Odporúčame ručné umývanie lakovaných a nalakovaných obedových termosiek. Termosku namočte na 10 minút do horúcej mydlovej vody a potom ju vyčistite jemným čistiacim prostriedkom.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce bielidlo, chlór, abrazívne látky a/alebo silné chemikálie.
- Vždy skladujte s otvoreným viečkom.

Chcete viac? Skombinujte svoju obedovú termosku s jedným z našich trendových produktov: fľašou na vodu alebo termohrnčekom.

Podrobnosti nájdete na www.termohrnceky.sk.
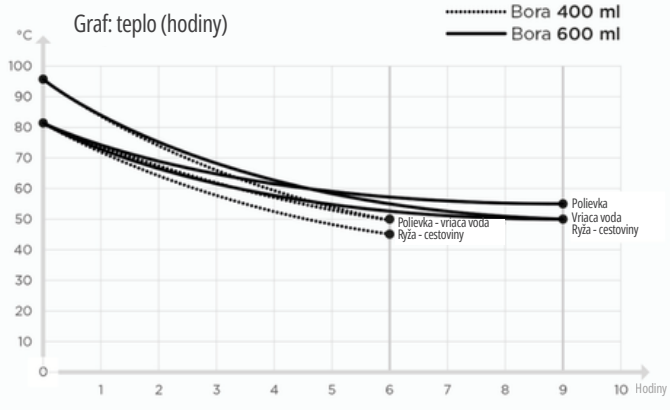
UDRŽIAVANIE **TEPLA JEDLA** (HODINY): TABUĽKA